

Montage d'une direction assisté electrique sur un quad bombardier max 800 xt

Kit cplt citroen c 1 vue ensemble des
différents pieces

Direction calculateur douille faisceau
cplt



8 5 2013

Quad avant modification





BIGNON

8 5 2013



8 5 2013



8 5 2013



8 5 2013

Après démontage cplt





8 5 2013

Colonne de direction nue



8 5 2013

Modification de la colonne pour
insérer le boîtier



8 5 2013

Entretoise pour montage des
douilles



8 5 2013



8 5 2013



8 5 2013

Phase de soudage

Soudage par bouchonnage a 3 ou 4 axes et en surface



8 5 2013

Presentation de la piece inferieur et essai de montage




8 5 2013



8 5 2013

Preparation de la partie superieur

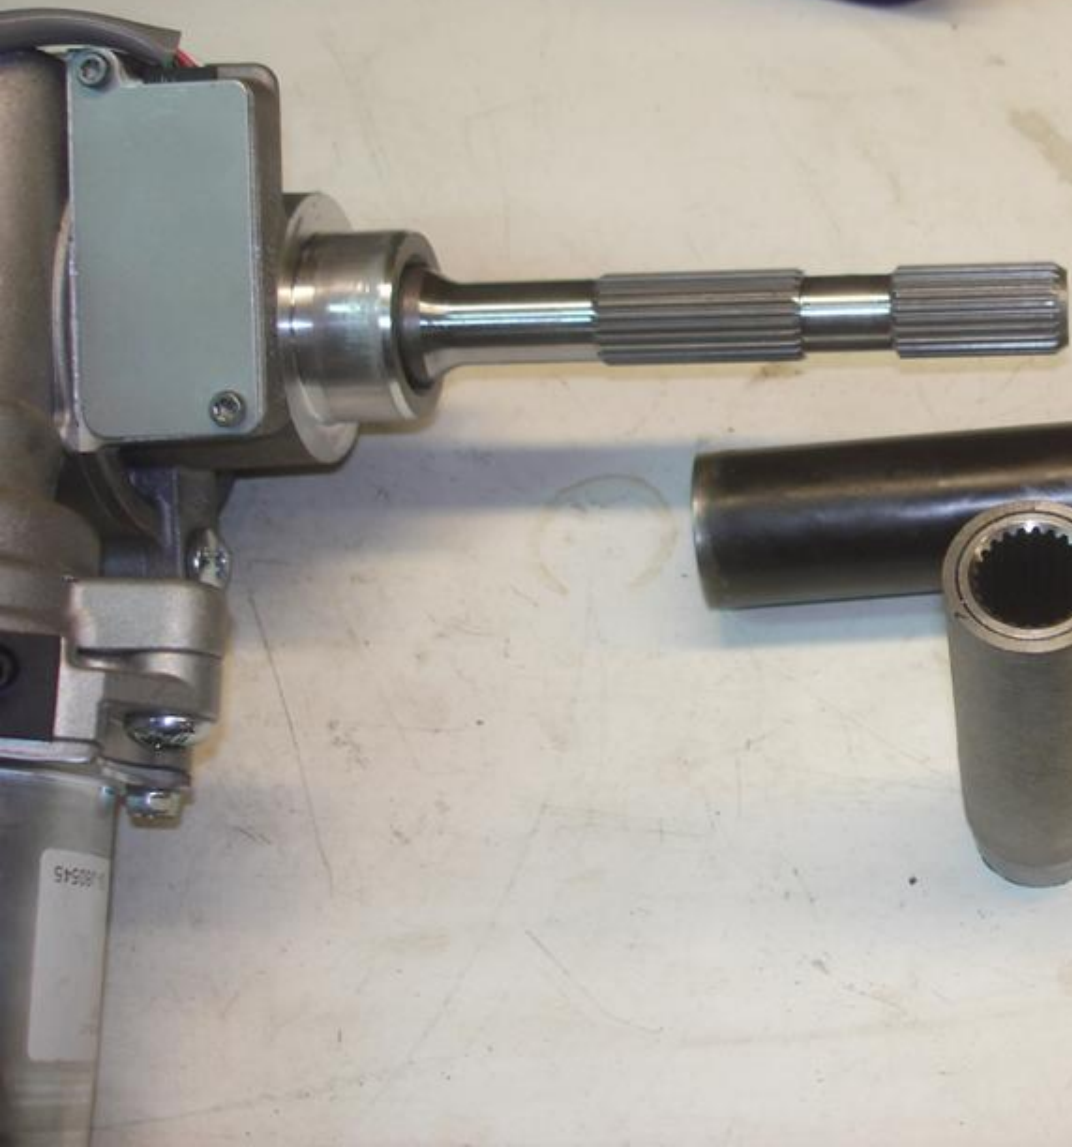

8 5 2013





8 5 2013





8 5 2013



8 5 2013



8 5 2013

Demontage du boitier pour
etancheite



8 5 2013



8 5 2013

NGK
SPARK PLUG



SILIJOUNT
HAUTE
PERFORMANCE
NOIR
SUPER RTV
SILICONEN
ZWART

8 5 2013

Modification du couvercle pour
mettre un joint spy



8 5 2013



8 5 2013



8 5 2013



8 5 2013



Montage sur le quad



9 5 2013



9 5 2013



9 5 2013

Partie électrique

Montage du calculateur dans le
tableau à l'abri de l'eau



9 5 2013

Vue ensemble montee

Fabrication des pattes de fixation du
boitier pour le bloquer en rotation



9 5 2013



9 5 2013



9 5 2013





9 5 2013